



n
Customz™

5909

5909

Additional purchases required to collect all elements shown.

Para coleccionar todos los elementos mostrados se precisa realizar unas compras adicionales.

Des achats additionnels sont nécessaires afin d'obtenir tous les articles de la collection illustrés.

Verdere aankopen zijn nodig om alle afgebeelde artikelen te verzamelen.



Ages/Edades
Âges/Leefstijden

7+

Pieces/Piezas
Pièces/Onderdelen

105

LIFETIME GUARANTEE*
GARANTIZADO DE POR VIDA*
GARANTIE À VIE*
LEVENSLANGE GARANTIE*

COMMENTS, QUESTIONS ? / ¿ COMENTARIOS, PREGUNTAS ?
COMMENTAIRES, QUESTIONS ? / COMMENTAAR, VRAGEN ?

1-800-465-MEGA

U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá
É.U. et Canada seulement / Uitsluitend in de V.S. en Canada

www.megabloks.com

*With the exception of electronic / mechanical parts.

*A excepción de los elementos eléctricos / mecánicos.

*À l'exception des éléments électroniques / mécaniques.

*Met uitzondering van de elektronische / mechanische onderdelen.

- EN** ⚠ **WARNING :**
CHOKING HAZARD. - Small parts.
Not for children under 3 years.
- ES** ⚠ **ADVERTENCIA :**
PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas.
No recomendado para niños menores de 3 años.
- FR** ⚠ **AVERTISSEMENT :**
RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- NL** ⚠ **WAARSCHUWING:**
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.
- DE** ⚠ **WARNUNG:**
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- DA** ⚠ **ADVARSEL:**
KVÆLNINGSFARE. - Indeholder smådele.
Ikke til børn under 3 år.
- EL** ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΕΙΜΑΤΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα
Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.
- FI** ⚠ **VAROITUS:**
TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaille lapsille.
- IT** ⚠ **ATTENZIONE:**
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.
Non indicato per bambini sotto i 3 anni.
- NO** ⚠ **ADVARSEL:**
KVÆLNINGSFARE. - Inneholder små deler.
Kun for barn over 3 år.
- PT** ⚠ **ATENÇÃO:**
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas.
Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.
- SV** ⚠ **VARNING!**
KVÄVNINGSRISK. - Innehåller små delar.
Inte för barn under 3 år.
- JA** ⚠ **警告 :**
窒息の危険性 小さな部品が含まれています
3歳以下の子供には与えないで下さい。
- ZH** ⚠ **警告:**
有窒息危險。包含有小部件
不适合3岁以下的小孩玩。



Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.

Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura.

Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.

Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip.

Color chart • Cuadro cromático Charte de couleurs • Färgtabell

Active step
Etapla activa
Étape active
Aktivt skede


Previous step
Etapla precedente
Étape précédente
Föregående skedet



Parts List • Lista de piezas Liste de pièces • Onderdelenlijst

 8x
AM25002RF

 2x
AM25012RF

 1x
AS059098


 8x
AM25003RF

 3x
AM25014RF

 8x
AM25033E

 4x
AM25004RF

 1x
AM25016RF

 2x
AM25033KJ

 8x
AM25005RF

 2x
AM25025RF

 4x
AM25033RF


 1x
AM25007RF

 1x
AM25027RF

 5x
AM25034RF


 2x
AM25047RF

 4x
AM25027WA

 3x
AM25035RF

 1x
AM25009WA

 8x
AM25029RF

 1x
AM25035KJ

Parts List • Lista de piezas Liste de pièces • Onderdelenlijst



1x
AM25042RF



1x
AM25150RF



1x
AM25085MM



2x
AM25144KJ



1x
AM25151RF



1x
AS059095



2x
AM25009RF



1x
AM25152RF



1x
AM25193WA



2x
AM25142W



1x
AS059096



1x
AS059091



2x
AM25142RF



1x
AS059097



2x
AM25146RF




4x
AS059073




1x
AM25149RF



4x
AS059093

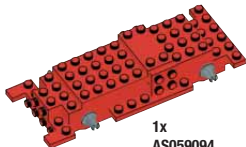

1x
AS059094

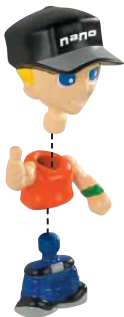


1




2




Nano Bloks™ Remover • Dispositivo para sacar los Nano Bloks™
Séparateur de Nano Bloks™ • Nano Bloks™ Verwijderaar

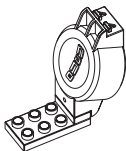


1

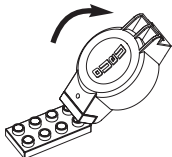

2




1




2

6

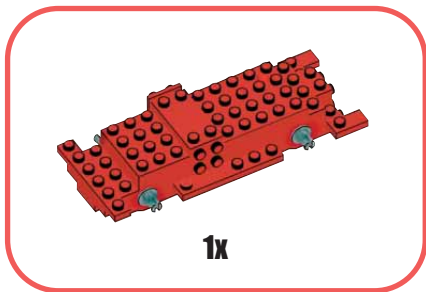


1x

1

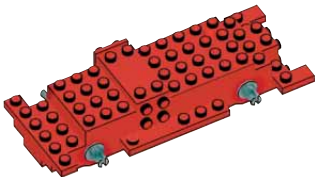


7



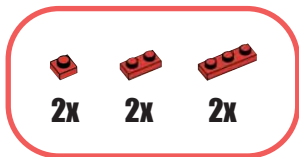

2

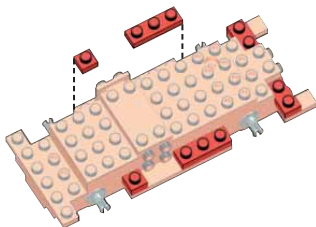



2x



2x



2x





2x




1x


3

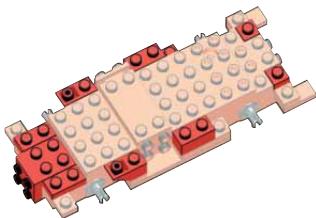

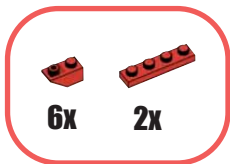


4

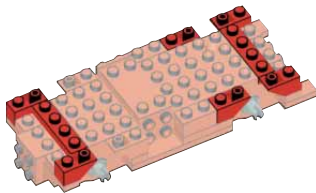

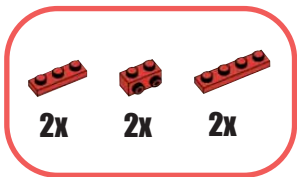

5

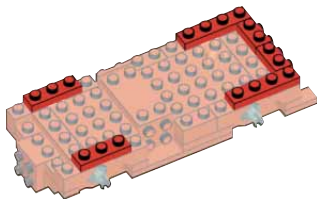



1x



1x





1x




2x

6

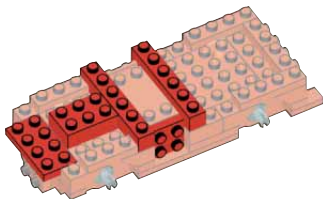

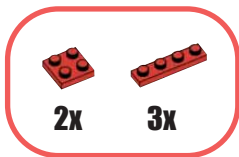

7

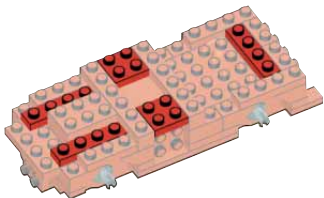



4x




2x



1x

8

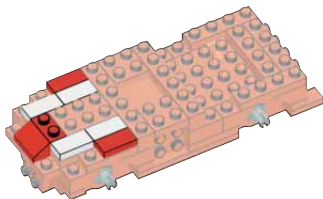



1x



2x





1x




2x


9

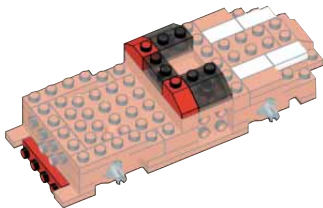

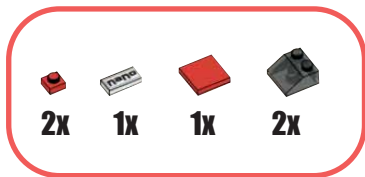


10

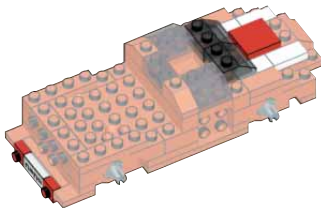


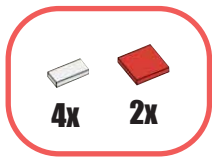


11

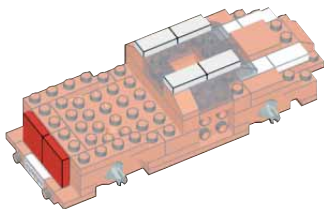


**CHOOSE
ELIJE
CHOISIS
MAAK EEN KEUZE**


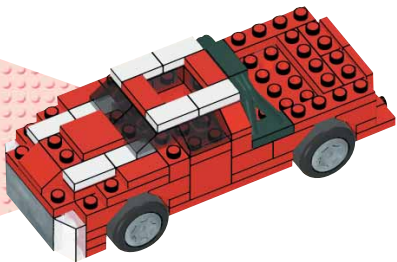


**CHOOSE
ELIJE
CHOISIS
MAAK EEN KEUZE**

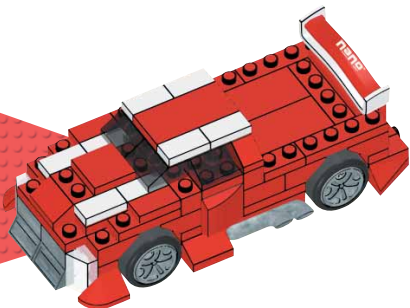


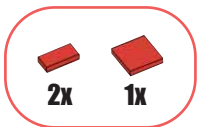

12

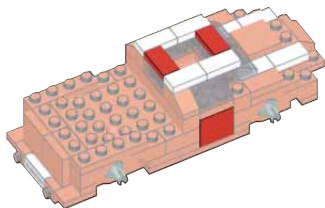


12

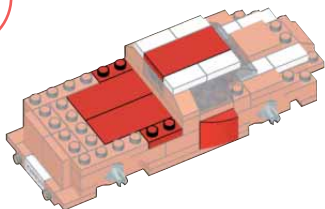




13

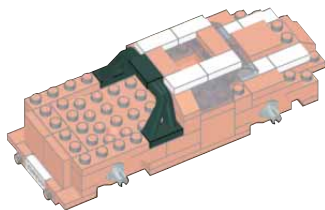

13

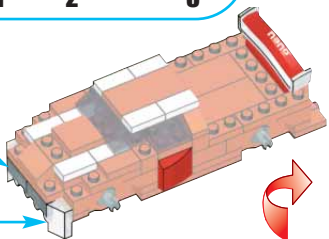

20





2x



1x



1x

14




1



2




3

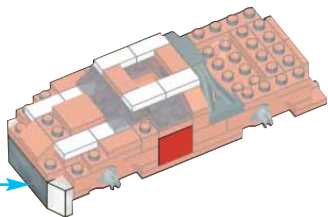

14




2x

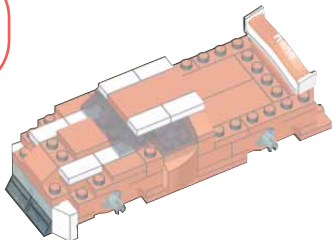

21



2x

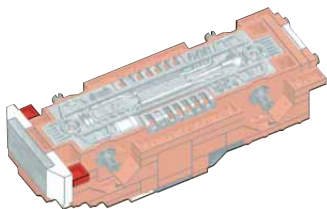

15



2x



1x




1x



1x



1x

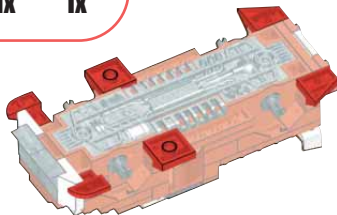


15




22



16

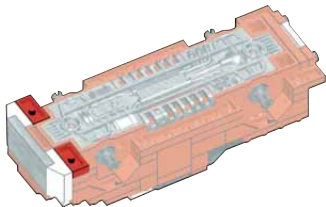


16

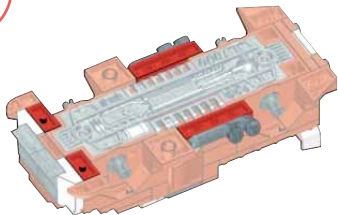

23




4x

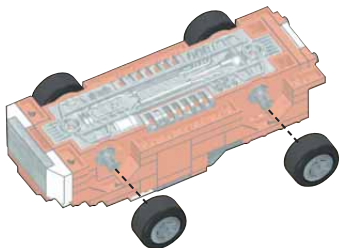

17



4x

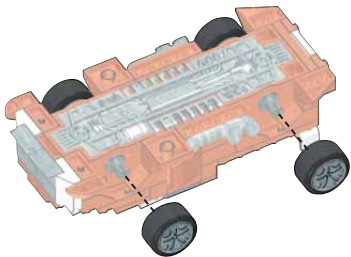


17




24



18

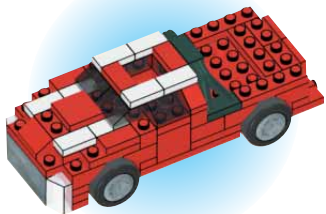

18

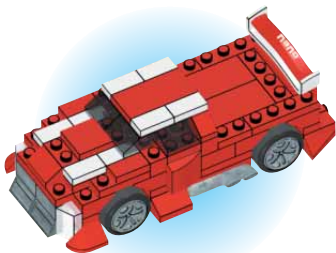

25

Convertible Mode • Modo convert-
ible



Vehicle features • Características del vehículo
Caractéristiques du véhicule • Voertuigkenmerken



5907



5960

5908



5909



5910



Collect them all! / ¡Colecciona todos!
Collectionne-les toutes! / Verzamel ze allemaal!

5990
Smokin' Stunt Speedway™



5981
Emergency Response™





5902
Turbo Rally Racer™



5905
Off Road Runner™



5951
Military Chopper

EN BATTERY INSTALLATION

- Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the battery according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screw, do not over-tighten the screw.

ES INSTALACIÓN DE LAS PILAS


- Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
- Levantar y retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
- Colocar la pila respetando la polaridad indicada.
- Reponer la puerta y el tornillo, evitando apretarlo demasiado.

FR MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place la pile suivant la polarité indiquée.
- Remettre en place la porte et la vis, sans trop serrer cette dernière.

NL INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijenvak los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het.
- Leg de batterij in met inachtneming van de juiste polariteit, zoals aangegeven.
- Plaats het paneel en de schroef terug en draai niet te vast aan.

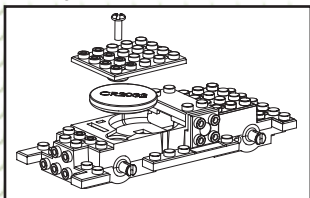

EN CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

ES ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio).
No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

FR AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.
2. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.
Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

NL WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd (zie afbeelding).
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen.
Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

⚠️ WARUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung)
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen.
Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
6. Batterien gemäß Polarität einlegen. (siehe Abbildung)
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

⚠️ ADVARSEL: SÅDAN UNGDÅS BATTERI-LÆKAGE:

1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkalisk-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.
6. Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej. (se diagram)
7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udbrændte.
8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πως να αφαιρέτε και να τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Θα πρέπει να αφαιρέτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φο
4. Να μην αναμιγνύετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα - ψευδάργυρου), ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή ισόδυναμες.
6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
7. Να αφαιρέτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντ.
8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

⚠️ VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:

1. Katso kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
6. Paristot on asennettava navat oikein päin. (katso kuvaa)
7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalua säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua

IT ATTENZIONE : PER EVITARE PERDITE DALLE PILE

1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium).
Non mescolare pile usate e nuove.
5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche.
8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

NO FORSIKTIG! SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelcadmium) skal ikke brukes om hverandre.
Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

PT ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio).
Não combine baterias novas com usadas.
5. Utilizar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada. (veja o diagrama)
7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

SV VAR FÖRSIKTIG! UNDVIK BATTERILÄCKAGE:

1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
4. Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nickelcadmium) batterier.
Blanda inte ihop använda och nya batterier.
5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
6. Batterier måste föras in med polerna i rätt läge. (se diagrammet)
7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
8. Strömtillförselterminalerna måste kortslutas.

⚠ 警告：避免電池洩漏。
參看附圖，了解如何裝卸電池。
非充電電池不能充電。

充電之前必須先把充電電池從玩具 里取出來，充電過程必須由成人監督。
不要把鹼性電池、標準電池(碳鋅電池)或充電電池(銀鎳電池)混在一起使用。不要把新舊電池混在一起使用。

只應當使用我們推薦的電池或者類似型 號的電池。

電池必須按正確的極性裝入玩具里。(見附圖)

如果一段時間不用玩具，請取出玩具 里的電池，否則電池會消耗干。

電源的两極不能短路。

⚠ 注意：電氣洩れを防ぐために：

電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧ください。

非再充電式電池へ充電しないで下さい。

再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。

アルカリ、標準(炭素-亜鉛)、あるいは再充電式(ニッケルカドミウム)を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混
推奨タイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。

電池は正しい電極に挿入して下さい(ダイアグラムを参照下さい)。

おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、そのままにしておくと電池が消耗します。

供給ターミナルは短絡してないこと。



1 X 1.5V

**Non-rechargeable battery included. / Incluye pila no recargable.
Pile fournie non-rechargeable. / Niet-oplaadbare batterij meegeleverd.**

**This toy uses 1 lithium button cell battery (CR2032, DL2032, ECR2032 or equivalent)
Este juguete usa 1 pila de litio tipo botón (CR2032, DL2032, ECR2032 o equivalente)
Ce jouet utilise une pile bouton au lithium (CR2032, DL2032, ECR2032 ou équivalent)
Dit speeltuig vergt een lithium knopbatterij (CR2032, DL2032, ECR2032 of gelijkaardige)**

- EN CAUTION:** Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.
- ES ADVERTENCIA:** Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.
- FR ATTENTION :** Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.
- NL OPGEPAST:** De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
- DE ACHTUNG:** Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- DA ADVARSEL:** Batterierne skal udskiftes af en voksen. Efterlad ikke batterierne indenfor børns rækkevidde.
- EL ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι μπαταρίες πρέπει να αλλαχθούν από ενήλικο.
Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά στα παιδιά.
- FI HUOMIO:** Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Älä jätä paristoja lasten ulottuville.
- IT ATTENZIONE:** Le pile devono essere cambiate da un adulto. Non lasciare le pile alla portata dei bambini.
- NO ADVARSEL:** Batteriene må skiftes av en voksen. Ikke ha batteriene liggende innen barns rekkevidde.
- PT ATENÇÃO:** As pilhas devem ser trocadas por um adulto. Não deixe que as pilhas estejam ao alcance de menores.
- SV VARNING;** Batterierna bör bytas av en vuxen. Lämna inte batterierna inom räckhåll för barn.
- JA 注意:**電池の交換は大人がしてください。電池は、こどもの手の届かないところに保管してください。
- ZH 注意:**電池須由成人更換。請勿讓小孩接觸電池。

EN CAUTION:

- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate this toy outdoors.
- Operate this toy in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ES ADVERTENCIA:

- No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilizar este juguete en el exterior.
- Utilizar este juguete en un lugar seco.
- Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

FR AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser ce jouet dehors.
- Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

NL WAARSCHUWING:

- Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
- Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.
- Gebruik het speelgoed op een droge plek.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terecht komen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

**IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US
EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTACTÉMONS
VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS
HEEFT U PROBLEMEN? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP**

1-800-465-MEGA

U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá

É.U. et Canada seulement / Uitsluitend in de V.S. en Canada

WWW.MEGABLOKS.COM

TROUBLE SHOOTER GUIDE

PROBLEM


- Weak and distorted sound.
- No power.

POSSIBLE CAUSES

- Weak battery.
- Battery is placed incorrectly.
- Dirty battery contacts.
- Dead battery.

TRY THIS SOLUTION

- Replace battery.
- Remove battery and install according to diagram.
- Clean terminals.
- Replace battery.

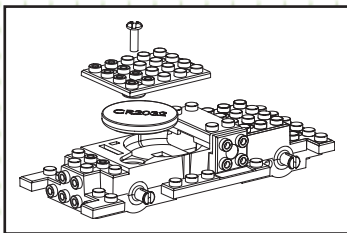

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA

- Sonido débil y deforme.
- Sin carga.

CAUSAS POSIBLES

- Pila agotada.
- Pila colocada incorrectamente.
- Contactos de batería sucios.
- Pila agotada.

INTENTE LO SIGUIENTE

- Cambiar la pila.
- Sacar la pila y colocarla según el esquema.
- Limpiar los bornes.
- Cambiar la pila.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME


- Le son est sourd et déformé.
- Il n'y a pas de courant.

CAUSES POSSIBLES

- Pile faible.
- La pile est placée incorrectement.
- Les contacts de la pile sont sales.
- Pile usée.

ESSAYEZ CETTE SOLUTION

- Remplacer la pile.
- Retirer la pile et la replacer selon le schéma.
- Nettoyer les bornes des piles.
- Remplacer la pile.

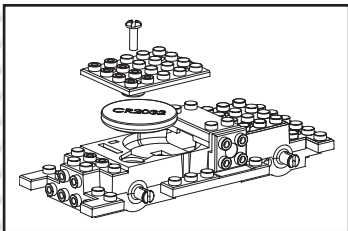

GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSINGEN

PROBLEEM

- Het geluid is zwak en vervormd.
- Geen energie.

MOGELIJKE OORZAKEN

- Zwakke batterij.
- Batterij verkeerd ingelegd.
- Batterijcontacten zijn vuil.
- Lege batterij.

PROBEER DE VOLGENDE OPLOSSING

- Batterij vervangen.
- Neem de batterij uit en plaats terug volgens het diagram.
- Maak de polen schoon.
- Batterij vervangen.

5909



**MEGA
BLOKS**

© 2004, MEGA BLOKS INC.

® and ™ denote trademarks of MEGA BLOKS INC.

® y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA BLOKS INC.

® et ™ désignent des marques de commerce de MEGA BLOKS INC.

® en ™ duiden op handelsmerken van MEGA BLOKS INC.

Printed in China AD059091